●点灯·消灯は、壁スイッチで操作してください。


# ランプ交換方法

♠ 警告 | 必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

●ちらついたり、つかなくなったランプ(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。

# 1 灯具を取外す

●灯具を矢印の方向に回して本体より引き出してくだ さい。

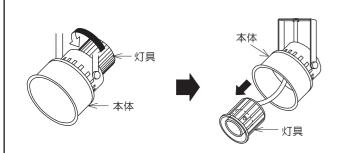

#### クランプを交換する

- ●ランプをソケットから取外してください。
- ●適合ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んで ください。

#### ⚠ 警告

ランプは必ず器具表示または本説明書の ものを使用してください。表示以外のラ ンプを使用すると火災の原因となります。

ランプの取付けが不完全な場合、落下 不点・接触不良の原因となります。



#### ↑ 注意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわら ないでください。やけどの原因となります。

●ランプの取付け後、 
・ と逆の手順で灯具を取付け

(裏面の 7 も参照してください。)

# ご使用上のご注意

- ●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下·変質·変色の原因となります。
- ●ランプの取扱いは、交換ランプのケース表示に従い正しく行ってください。

#### 保証について

- 保証について この商品の保証期間は1年です (安定器は3年)。但し、ランプ 等の消耗品は除きます。 詳細は弊社カタログをご参照 ください。
- 2. 保証書について 保証書が必要な場合は、下記 「CSセンター」までお申し出く
- 3. 補修用性能部品の保有期間 弊社は照明器具の補修用性能 部品を、製造打ち切り後最低 6年間保有しています。 補修用性能部品(同等の機能を 有する代替品含む)とは、その 製品の機能を維持するために 必要な部品です。

#### 点検とお手入れ方法

- 1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。
- (1)点検項目
- (2) 清掃 器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短 くします。

自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。

- ・ランプが切れていませんか。 ・正常に点灯しますか。 清掃箇所 清掃方法

7 / ~ / + T + / -   T + + / - + + + \	******	***************************************
・スイッチは正常に切替りますか。 ・天井との取付部、各部品の合わせ 目に異常なガタツキ、ゆるみはあ りませんか。 ・可動部は異常なく動作しますか。 ・異常な臭い、音、発熱はありま せんか。 ・ガラス、プラスチック部品等に、 ひび、割れ、変形等が発生して いませんか。 ※不明な点および異常を感じた場	金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。
	アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
	木·竹·籐 布·和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい 柔らかな布で軽く拭いてください。
	ガラフ	ー 中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、 自然乾燥してください、消しガローブは素手でされると指紋がつきます

- ゴム手袋等を使用してください。 販売店、工事店、または、当社 「CSセンター」までお申し出くだ ※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。 さい。
- 2. 異常時の処置

合は、速やかに電源を切って、

ランプ寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

受付時間(月~土曜)9:00~17:00 日曜・祝祭日は受付しておりません。

商品についてのご相談 CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル)へご連絡ください。



# 取扱説明書

保存用

DSL-2599XB · 2599XW · 2599XS

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

# お客様へ

- ●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●器具の取付工事は、必ず工事店・電器店(有資格者)にご依頼ください。

#### ●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。 工事店様へ

●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

# 安全上のご注意

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を 負うことが想定されます。

この器具は天井壁面取付兼用器具です。指定場所 以外には取り付けないでください。火災・落下の 原因となります。







不安定な場所 補強のない取付面



器具本体表示または本説明書に従って施工して ください。施工に不備があると、火災・感電・落 下の原因となります。



周囲温度5~35℃以外では使用しないでくださ い。火災の原因となります。



禁止

器具の直下や近くでは、火気等 を使用しないでください。火災 ·感電·落下の原因となります。






器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可 燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の 原因となります。



器具の改造、部品の変更は行わないでください。 火災·感電·落下·転倒等の原因となります。





電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載さ れている定格電圧でご使用ください。過電圧を 加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過 熱し火災・感電の原因となります。



煙・臭い等の異常を感じたら、 すぐに電源を切ってください。 火災·感電の原因となります。



異常がおさまったことを確認し たのち、工事店、お買い上げの 販売店、または当社「CSセンター」 にご相談ください。



取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか 物的損害の発生が想定されます。



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律 で禁止されています。



照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において、約8~10 年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。 点検は、本説明書に従ってお願いします。(3~5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

大光電機株式会社

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F TEL: (06)6222-6240(代表)

ご相談

くだざい

2器

店

# 仕様


- ●屋内天井壁面取付兼用器具です。
- ●木ネジ(2本)取付専用器具です。

- ●ハニカムルーバー別売。 (DP-54038・54039・54468)
- ●バンドア別売。 (DP-54036・54037・54467)


品番	DSL-2599XB · 2599XW · 2599XS
定格電圧	交流 100V
適合ランプ (別売)	ダイクロハロゲン球 Φ50 110V 50W×1灯 E11
器具重量	約0.5kg
電源接続	端子台

# 各部の名称


※下図は、簡略した図です。




端子台





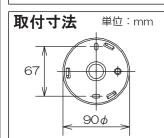


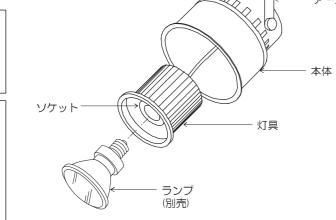


# ⚠ 警告

\_\_\_\_ この器具は非防水 です。湿気の多い 水ぬれ 場所や屋外で使用 禁止しないでください。 火災・感電の原因と なります。

O.3m以内で照射しない でください。照射物の火 災・変色のおそれがあり ます。




床より1.8m以上離れた 場所に取付けてください。 やけどの原因となります。



# 取付座を取外す

●リリースボタンをペン先等で矢印①の方向に押しながら 取付座を矢印②の方向に回して取外してください。

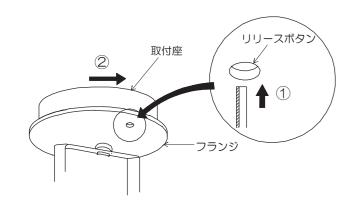

# 2 取付座を取付ける

- ●取付面が充分乾燥してから器具を取り付けてください。 取付面の乾燥が不充分ですと器具のメッキ部や塗装部 が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- ●取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で天井 面・壁面の補強材のある位置に取付けてください。




#### ⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落 下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の 原因となります。


# 3 灯具を取外す

●灯具を矢印の方向に回して本体より引き出してくだ さい。

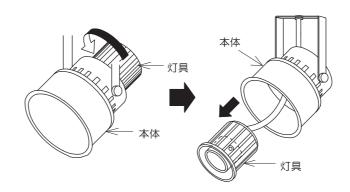

# 4) 電源を接続する

- ●適合電線を使用しストリップゲージにあわせて段むき してください。
- ●端子台に奥まで確実に差し込んでください。

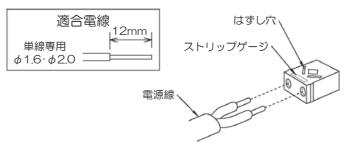

#### ⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接 全な場合、火災の原因となり 因となります。 ます。


定格以外の電圧では使用しな |続してください。接続が不完 ||いでください。火災·感電の原

#### <電源線を取外す場合>

- ●必ず電源を切ってから作業してください。
- ●マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線 を引き抜いてください。

# (5) フランジを取付ける

- ●本体を押し上げてフランジと取付座のセット位置に合わ せてください。
- フランジを矢印の方向に回して確実に取付けてください。 ※フランジの穴とリリースボタンの位置が合うまでフラン ジを回してください。

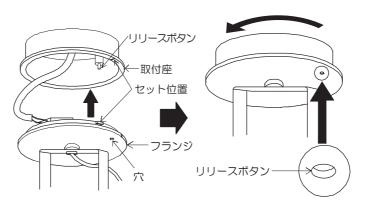

#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

#### 6 ランプを取付ける

●ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでくだ さい。


#### ҈警告

ランプの取付けが不完全 な場合、落下・不点・接触 不良の原因となります。



# 17 対具を取付ける

●灯具を本体に合せて矢印の方向に回して確実に取付け

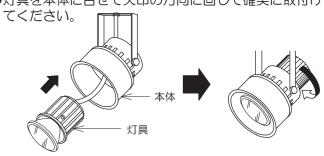


#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

# 8 本体の角度調整

●灯具可動範囲

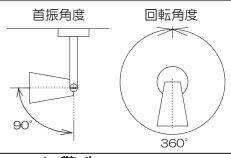

#### ⚠ 警告


灯具を同じ方向に回転しつづけたり、無理な力を加えないで ください。火災・感電・落下の原因となります。

#### ⚠ 注意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますので、さわ らないでください。やけどの原因となります。

# 9 バンドア・ハニカムルーバー(別売)を取付ける場合)

●バンドア(別売)または、ハニカムルーバー(別売)を本体 にはめ込み、取付ネジで確実に取付けてください。

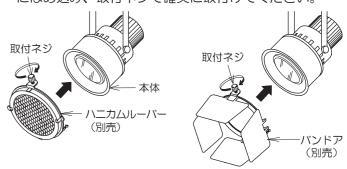

#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

# (10) 使用前に確認する

●取付状態・点灯状態を確認してください。

S3-2599XB-A